



# QuickSorter

SORTERINGSMASKIN FOR LAKSEEGG

Den nye referansen for sorteringshastighet




# QuickSorter

## NY TEKNOLOGI

### Koniske hull


Nyutviklet trommel med koniske hull for to ulike serier av eggstørrelser

- Ørret Ref 028464
- Laks Ref 028465

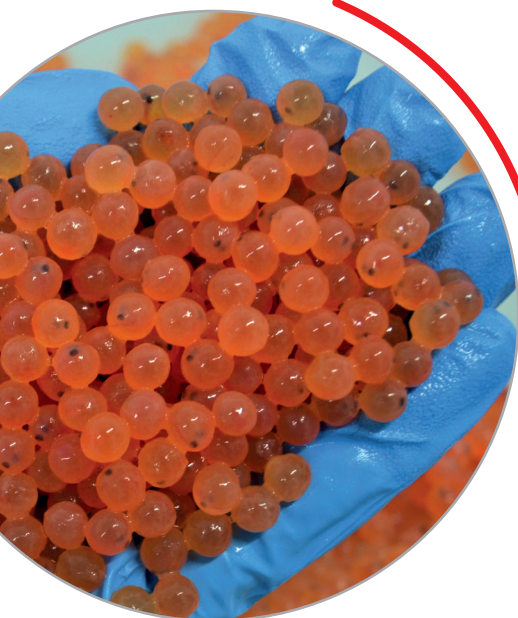

### Mer enn 100 liter egg på 1 time!

- Quicksorter er en maskin som gjør det mulig å sortere 1,000,000 egg/time, og skiller døde egg (ugjennomsiktige) fra levende egg (gjennomsiktige) med stor nøyaktighet ved hjelp av et optisk system
- Eliminerte egg kastes ut med en luftstrøm og godkjente egg fjernes med en jevn vannstrøm

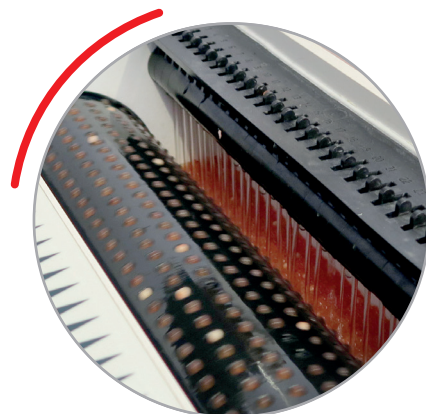


### QUICKSORTER fordeler

Quicksorter er den nye referansen for nøyaktig eggsorteringshastighet

- Stor nøyaktighet på eliminering av døde egg ( <1 % feil)
- Stor nøyaktighet på telling av egg ( <0,5 % feil)
- Lavere dødelighet etter sortering
- Enkel å vaske og desinfisere
- Takket være den robuste og sterke designen i tillegg til enkel transport og betjening, gjør Quicksorter det mulig å sortere og telle egg uten problemer over lange skift



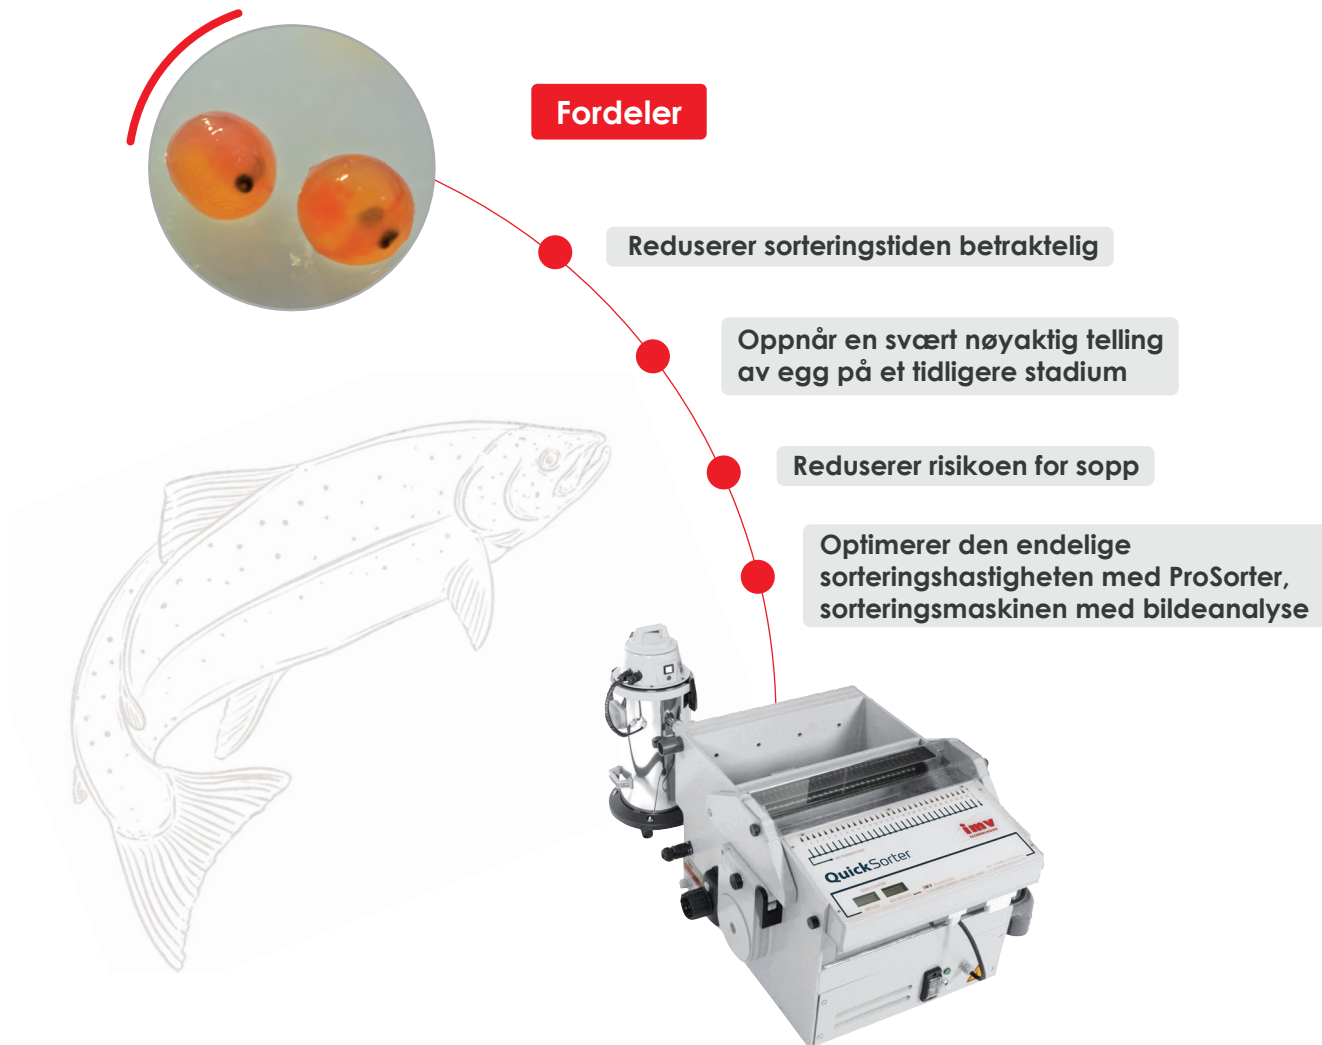

## Tekniske spesifikasjoner

Ref.096600

### SPESIFIKASJONER

#### Strømtilførsel

Primær tilførselsspenning	230 Vac
Sekundær tilførselsspenning	15 Vdc / 24 Vdc
Strømfrekvens	50 Hz
Intensitet	10 A

#### Lufttilførsel

Minimum driftslufttrykk	3 bar
Maksimum driftslufttrykk	4 bar
Anbefalt luftkompressorkapasitet	30 m <sup>3</sup> /t - 8 bar

#### Vanntilførsel

Minimum vanntrykk	2,5 bar
Maksimum vanntrykk	4 bar
Anbefalt vannflyt	5 m <sup>3</sup> /t



## QuickSorter nøyaktighet

Nominell kapasitet	1 million egg/t
Konisk trommel Ørret	fra 4,25 til 6,25 mm
Konisk trommel Laks	fra 5,5 til 8,75 mm
Arter	Atlantehavslaks, Regnbueørret, Coho-laks, Kongelaks, Chum-laks (ketalaks)
Tellenøyaktighet	<0,5 % feil
Nøyaktighet for fjerning av døde egg	<1 % feil

## QuickSorter tellenøyaktighet

